


EKEN


Video Doorbell V7

VIAKOM CZ s.r.o.

Základní informace

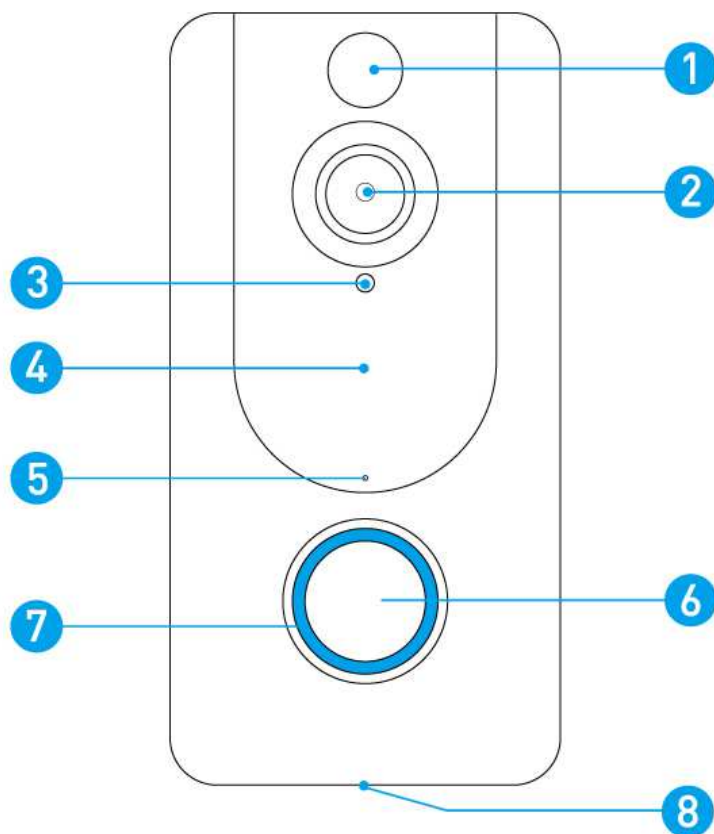


- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. PIR senzor | 5. Mikrofon |
| 2. Širokoúhlý objektiv | 6. Zvonkové tlačítko |
| 3. Světelný senzor | 7. LED indikátor |
| 4. Skryté infračervené světlo | 8. Reproduktor |

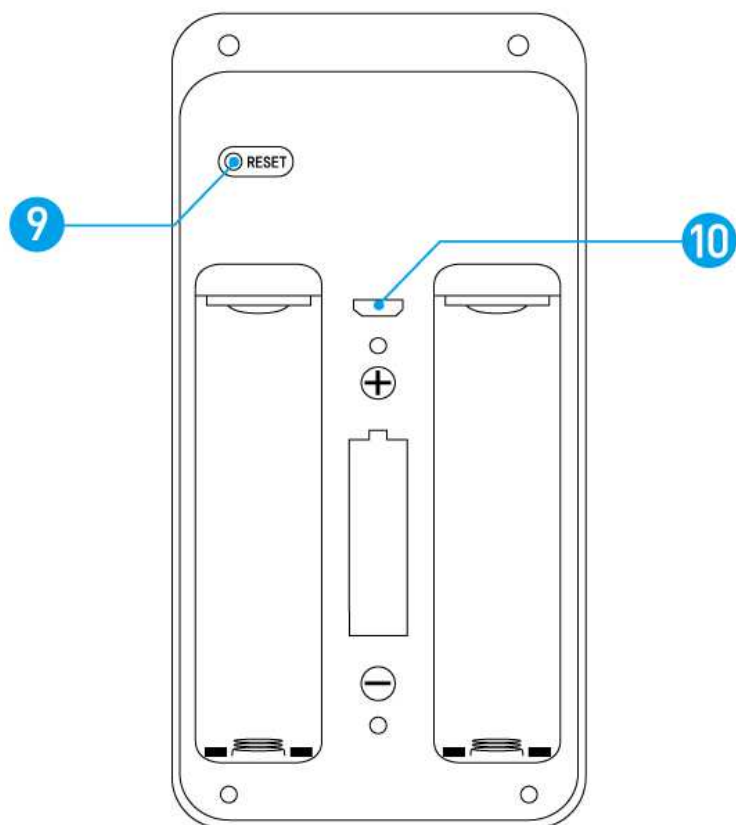

9. Resetovací tlačítko

10. Micro USB Port/ Napájecí port

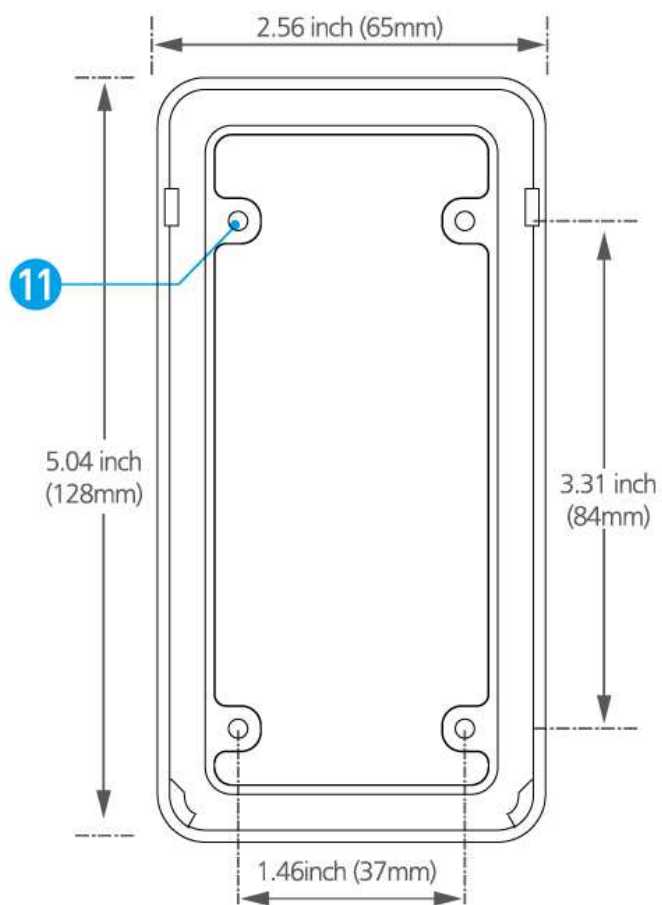

11. Montážní zdiřka (4x)

Baterie

Napájecí čas baterií je zhruba 14 hodin pomocí 1A USB napáječe (není součástí balení).

Poznámka: Napájení probíhá skrze Micro USB Port zařízení.

Před použitím nejprve baterie plně nabijte.


Výdrž baterie, se při normální zátěži pohybuje mezi 4 a 6 měsíci, nebo 1 200 událostí.

V případě, že zařízení bude zaznamenávat velké množství událostí, baterie znovu nabijte.

Pro snížení počtu událostí lze také snížit citlivost v „motion settings“ přímo v zařízení.

Upozornění:

Ujistěte se, že baterie zapojujete ve správném směru. Špatné zapojení baterií vede ke zničení.

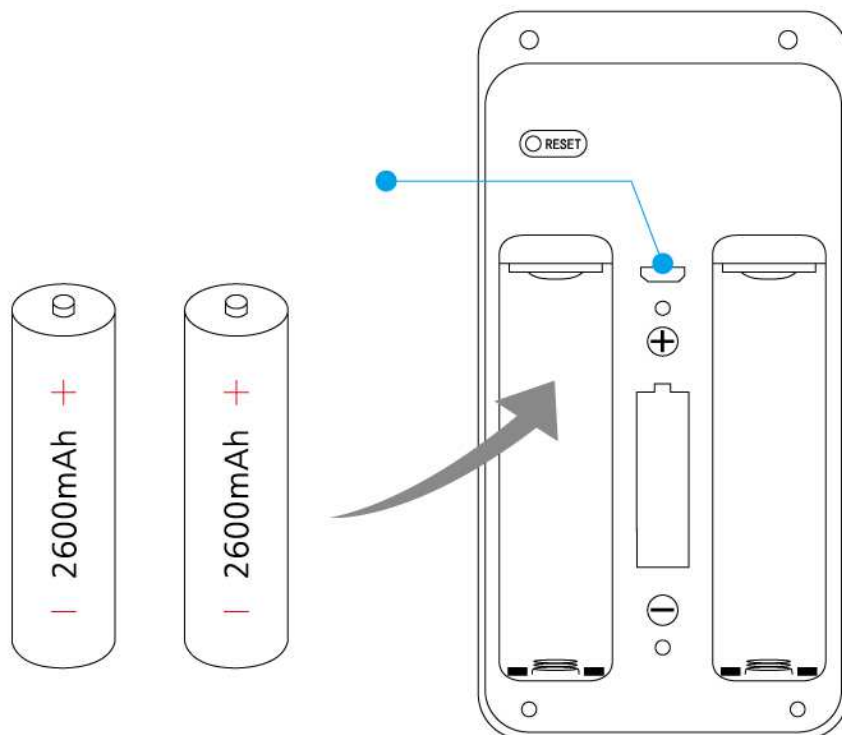

Nastavení zařízení do aplikace LiveHome

Krok 1

Stáhněte si aplikaci **LiveHome** na Apple Store nebo Google Play.



LiveHome




iOS



Android


Krok 2

Otevřete ochranný kryt zařízení a odejměte izolační pásku.

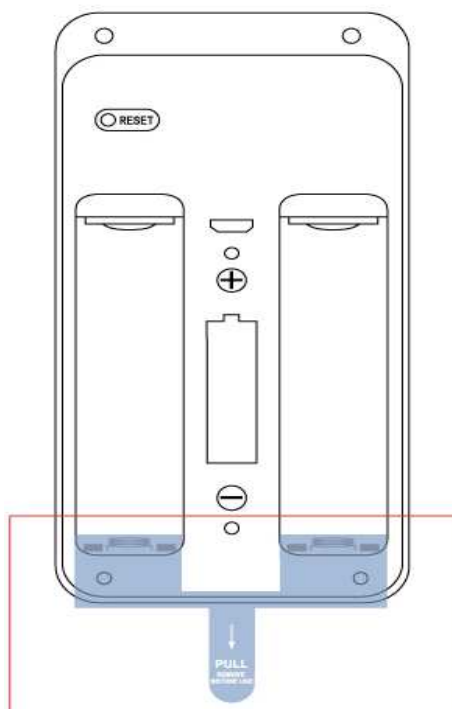


Krok 3

Otevřete si aplikaci **LiveHome** na Vašem telefonu či tabletu. A k registraci klikněte na ikonu „Sing Up“.

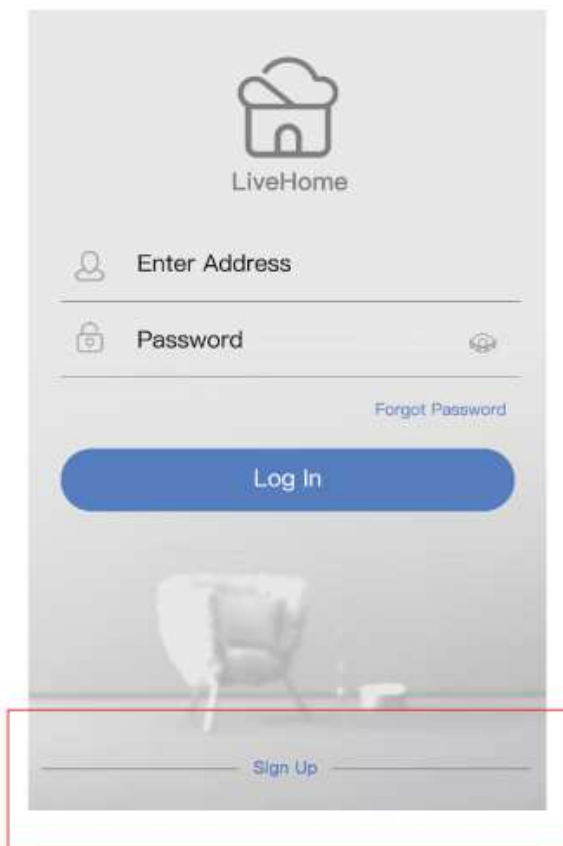


Krok 4

Vyplňte Vaši emailovou adresu a heslo. Následně klikněte na ikonu „Sing up“.

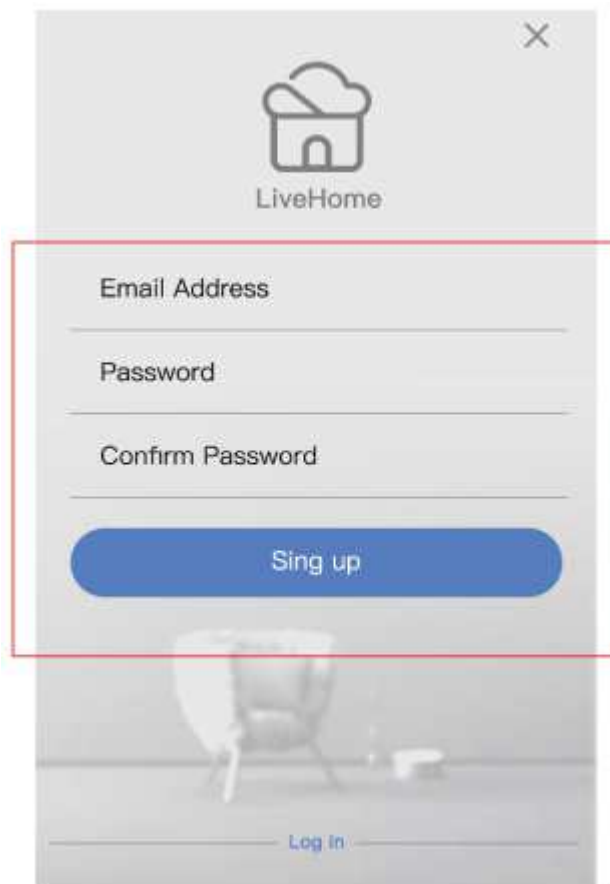


Krok 5

Pro aktivaci účtu vyplňte potvrzovací kód, který Vám přišel na Vaši emailovou adresu. Potvrďte. Pokud Vám potvrzovací kód nepřišel, zkontrolujte spam složku. V případě, že byste potřebovali zaslat nový potvrzovací kód, zvolte ikonu „Resend“.

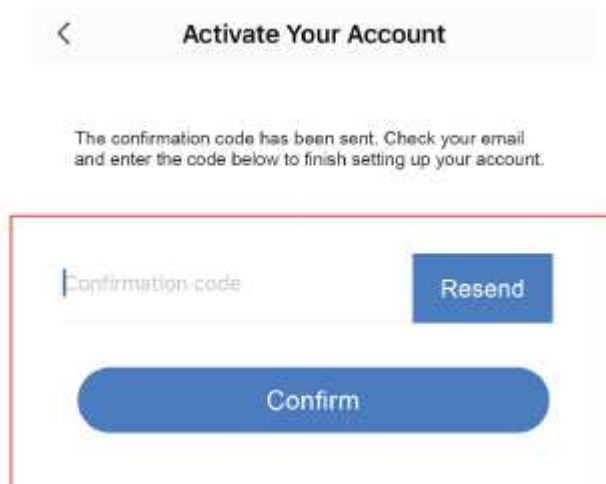

Krok 6

Vyplňte Vaši emailovou adresu, heslo a přihlaste se pomocí ikony „Log in“.

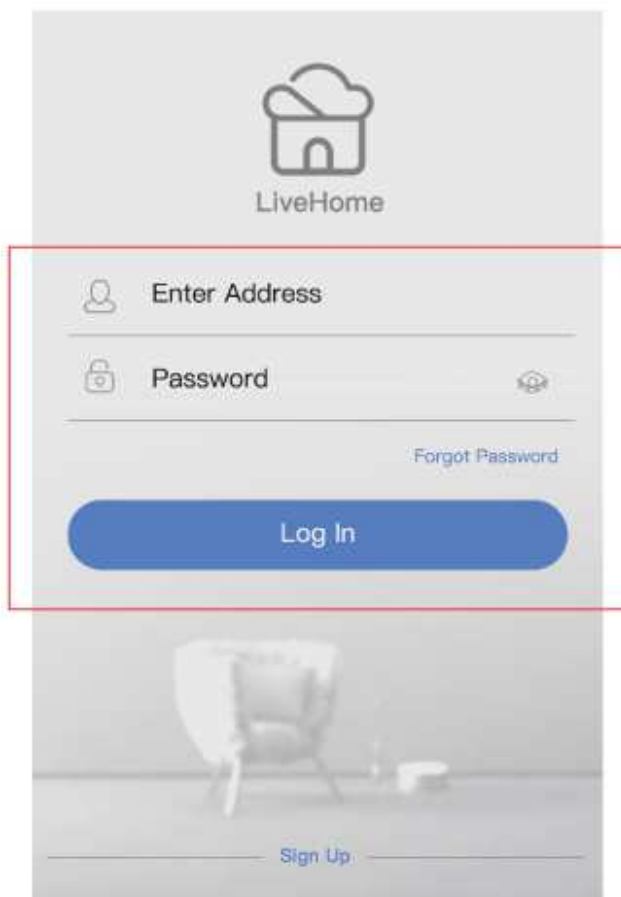


Krok 7

Pro přidání zařízení stiskněte ikonu „+“.



Krok 8

Stiskněte ikonu „Doorbell Scan“ a vyberte Vaše zařízení.

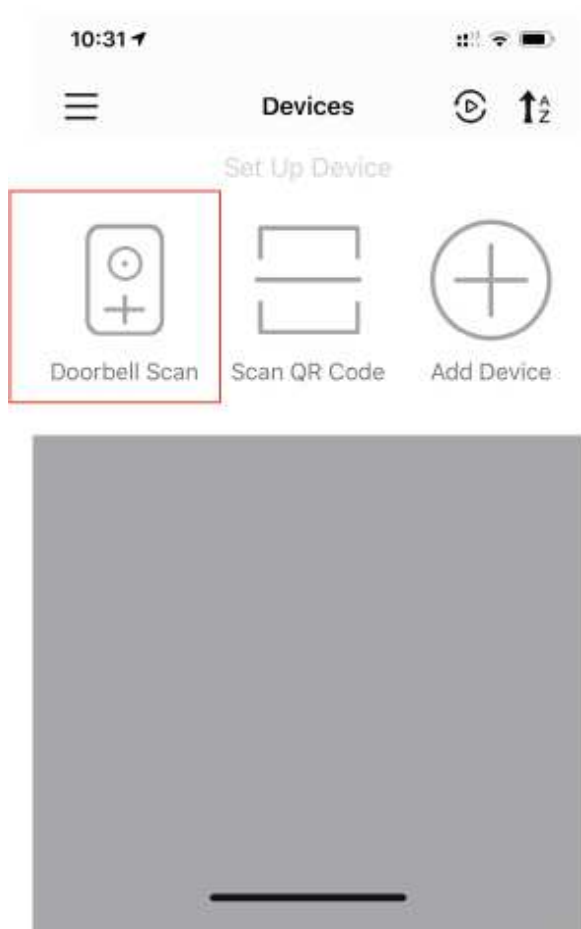


Krok 9

Po dobu 8 vteřin stiskněte a držte zvonkové tlačítko. Zařízení by nyní mělo začít červeně blikat.



Krok 10

V případě, že Vaše zařízení červeně bliká, stiskněte „YES“. Pokud zařízení neblinká, akci opakujte.

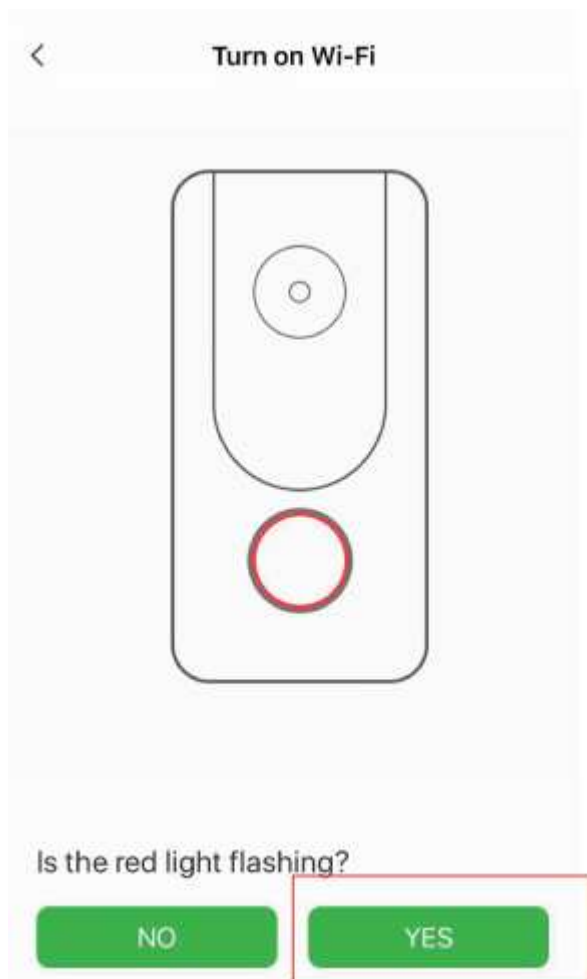

Krok 11

Pojmenujte si Vaše zařízení.

Připojte se k Vaší WiFi síti a vyplňte její heslo.


Následně stiskněte ikonu „Next“.

Poznámka: Zařízení podporuje pouze 2,4GHz WiFi.




Krok 12

Naskenujte QR kód pomocí kamery umístěné na zvonku. Dodržte zhruba 10 centimetrový rozestup mezi zařízeními.

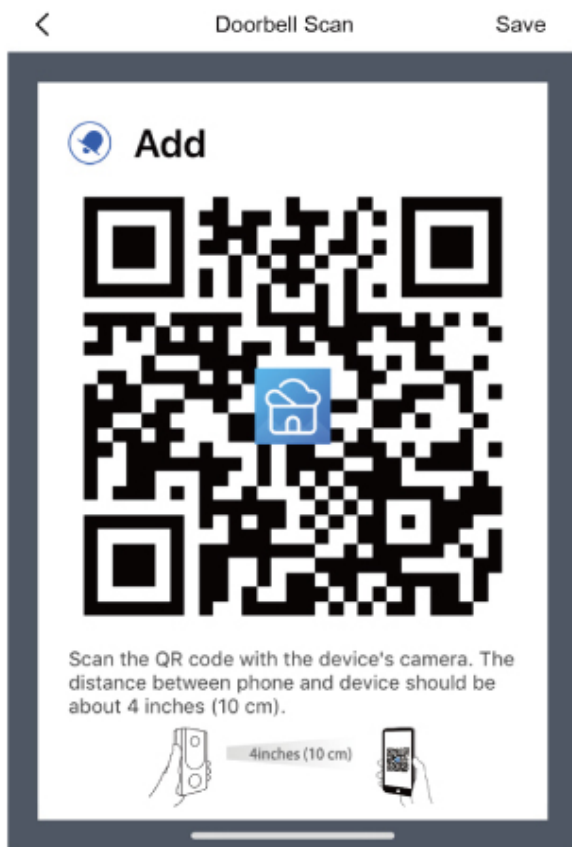

Krok 13

Úspěšné spárování zařízení viz. obrázek níže.

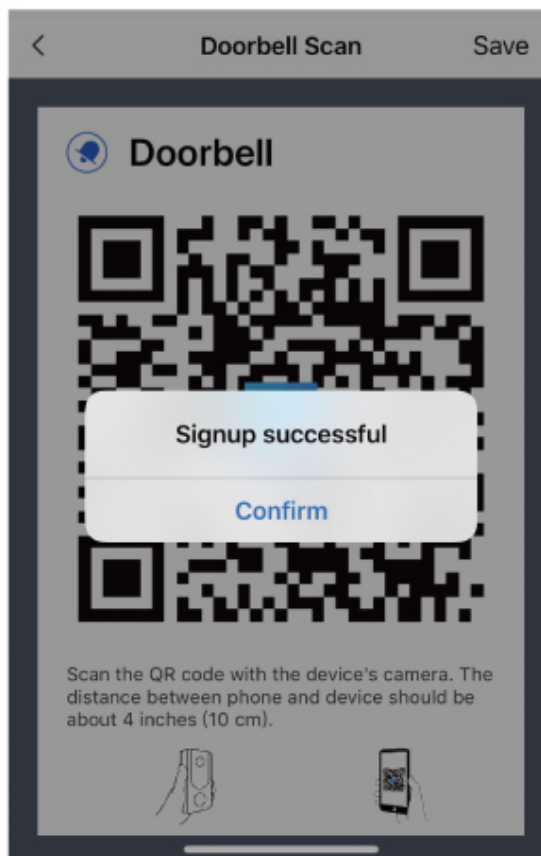


Poznámka: Ujistěte se, že máte povolené notifikace ve Vašem telefonu.

V případě, že se Vám notifikace nezobrazují, vyzkoušejte tuto možnost:



1. Nastavení -> Notifikace -> ON/ OFF
2. Zobrazí se Vám seznam aplikací podporující vyskakování notifikací.
3. Zvolte aplikaci **LiveHome** a povolte.

Rozhraní aplikace LiveHome

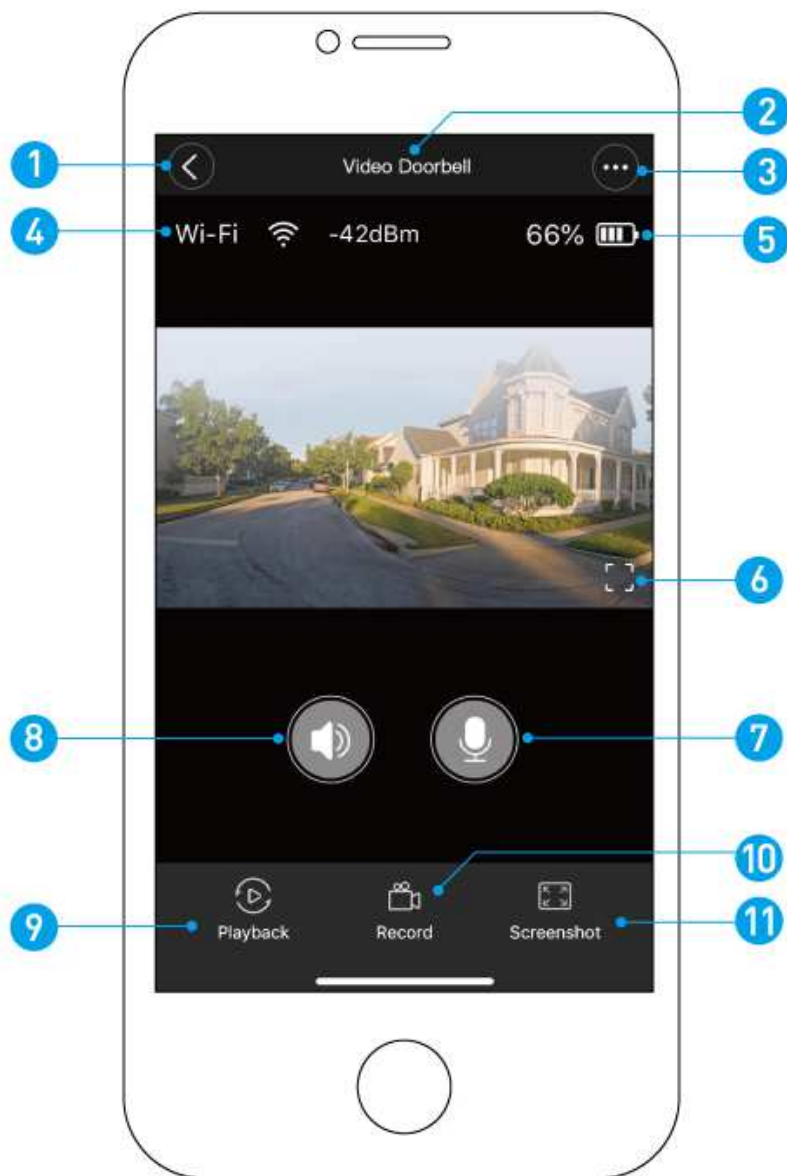


- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Zpět | 7. Hlasová komunikace |
| 2. Název zařízení | 8. Zvuk |
| 3. Nastavení | 9. Přehrávání záznamu |
| 4. Síla WiFi signálu | 10. Nahrávání |
| 5. Síla baterie | 11. Vyfocení obrázku |
| 6. Režim na šířku | |

Povrchová montáž zvonku

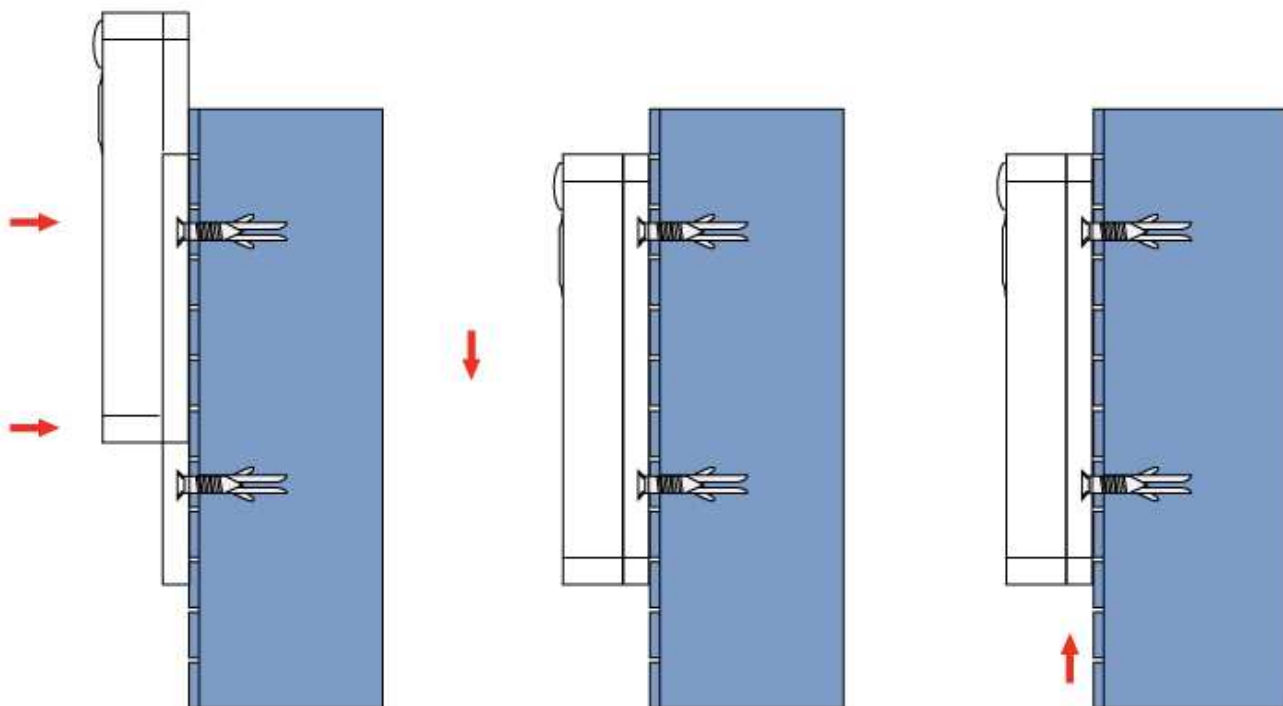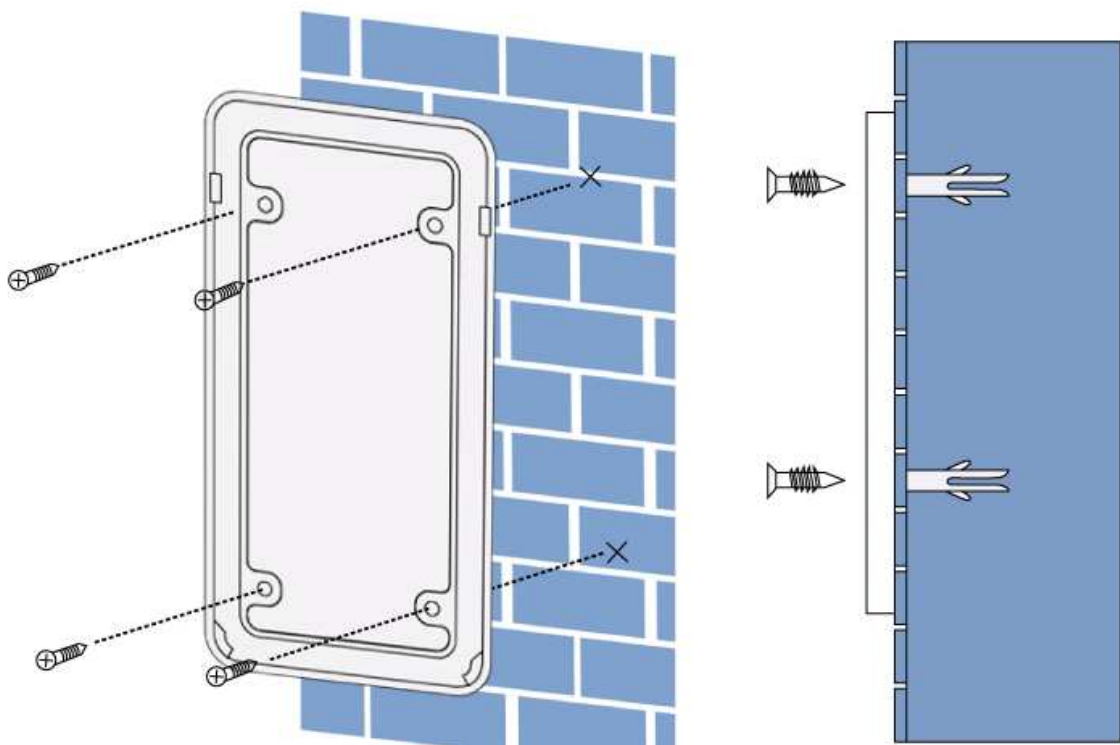


Bezdrátový gong

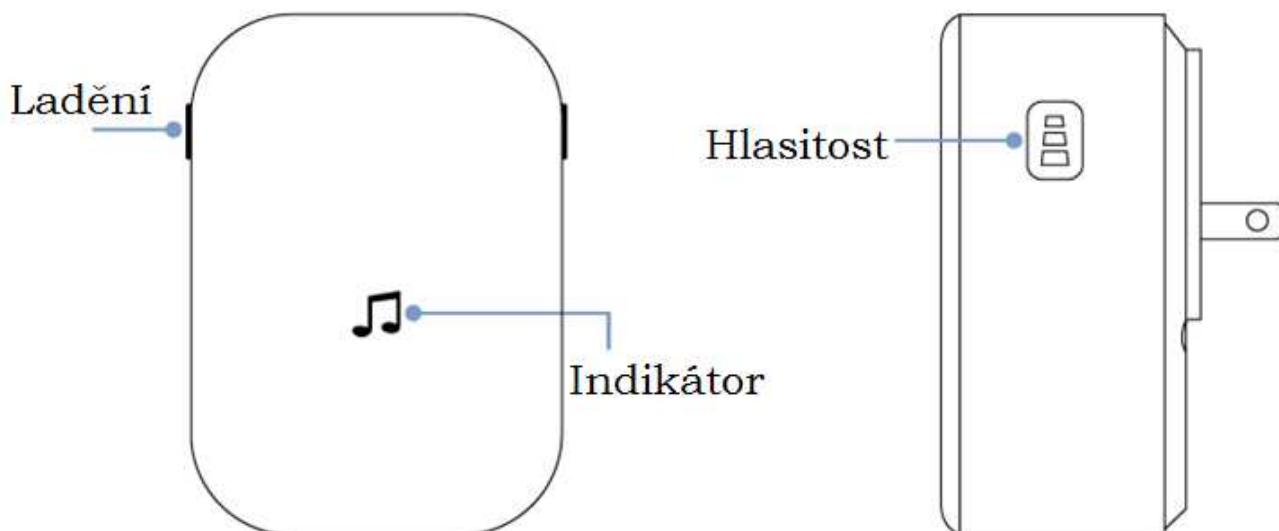

Nastavení gongu s Vaším zvonkem


Krok 1

Před nastavením se ujistěte, že máte propojený zvonek s Vaším mobilním telefonem a gong zapojený do napájení.

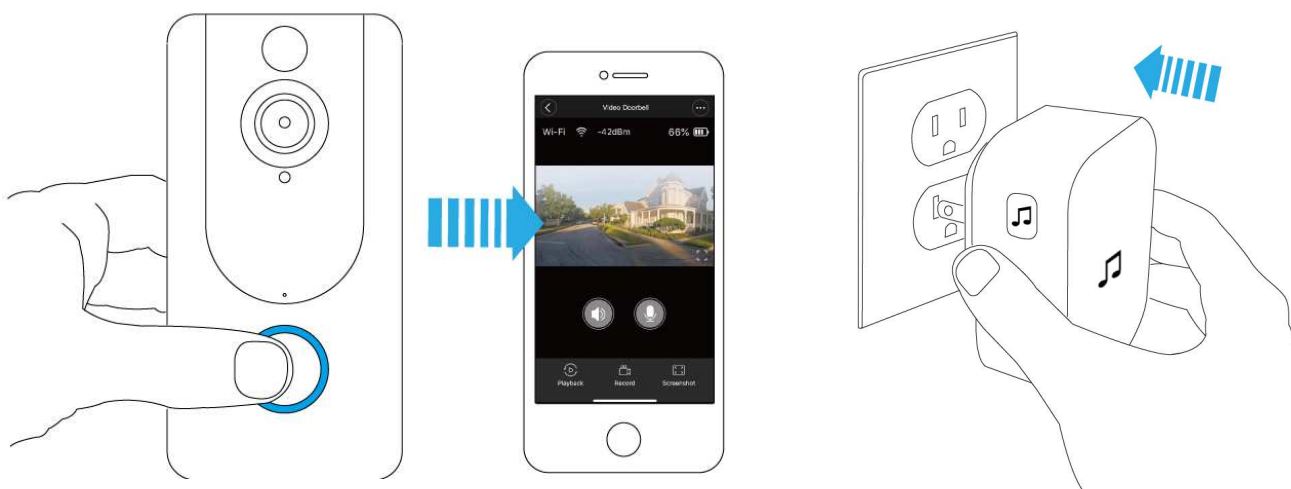


Krok 2

Stiskněte tlačítko ladění a vyberte si z 52 melodií.

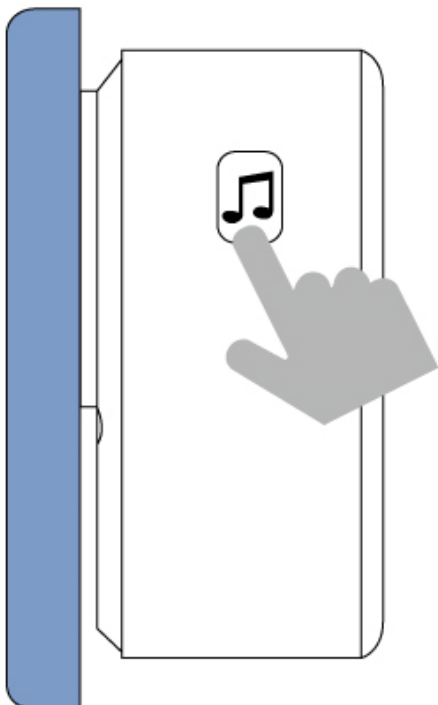


Krok 3

Stiskněte a držte tlačítko hlasitosti po dobu 5 vteřin, dokud se nerozsvítí modrý indikátor na gongu.

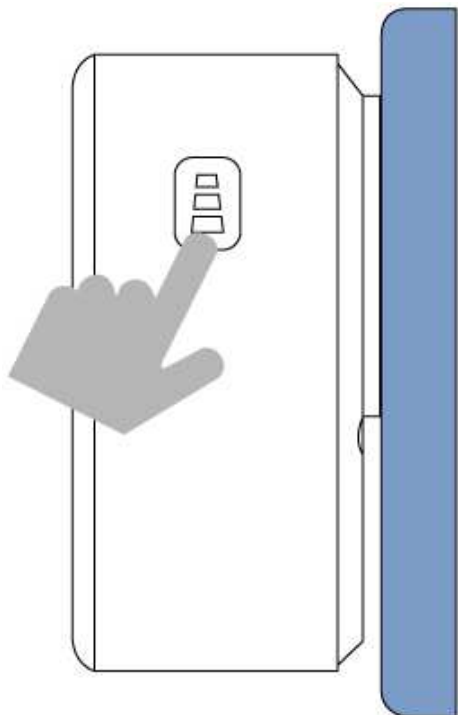


Krok 4

Stiskněte zvonkové tlačítko.

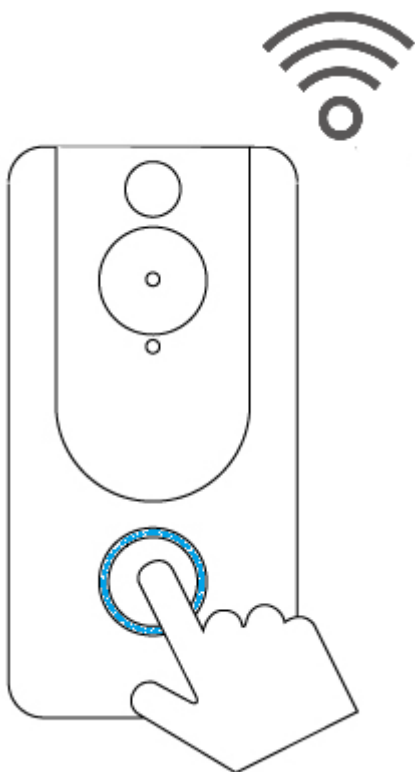

Krok 5

Znovu stiskněte zvonkové tlačítko a gong bude automaticky přehrávat melodii, kterou jste si vybrali.

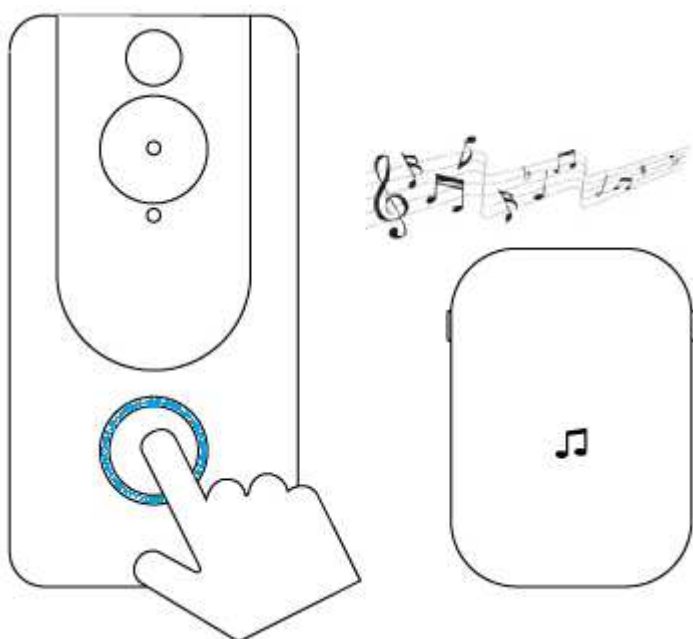

Otázky a odpovědi:

- Jak dlouho se uchovávají záznamy a videa na mém účtě?
 - * Video se na cloudu uchovávají po dobu 7 dní.

- Jak mohu zvonek restartovat?
 - * Držením resetovacího tlačítka po dobu 5 vteřin.

- Jak mohu zvonek znovu nastavit?
 - * Držte resetovací tlačítko po dobu 8 vteřin a následně následujte instrukce v aplikaci.

- Jak mohu sdílet zvonek s dalšími uživateli?
 - * Otevřete si aplikaci **LiveHome** a z hlavní stránky aplikace klikněte na ikonu „Share“.

1. Pomocí emailové adresy.

Sdílený uživatel dostane do své emailové schránky QR kód. Pomocí tohoto kódu si stáhněte aplikaci **LiveHome**. Registrujte uživatele do aplikace stejnou emailovou adresou, na kterou jste sdíleli Vaše zařízení. Po přihlášení do aplikace se zařízení objeví na hlavní stránce.

2. Pomocí QR kódu.

- Nainstalujte si aplikaci **LiveHome** u nového uživatele.
- Na domovské stránce aplikace stiskněte ikonu „+“.
- Stiskněte ikonu „Scan QR code“ a oskenujte QR kód vygenerovaný před tímto QR kódem.

- Jak mohu upravovat citlivost PIR detektoru?
 - * Z hlavní stránky aplikace. Klikněte na ikonu „settings“ a následně zvolte „motion“.

Citlivost PIR detektoru:

High: Vysoký důraz na pohybovou aktivitu. Zkracuje dobu výdrže baterií.

Medium: Nižší důraz na pohybovou aktivitu. Standardní doba výdrže baterií.

Low: Nejmenší důraz na pohybovou aktivitu. Maximální výdrž baterií.

- Kolik uživatelů může koukat na video ve stejný čas?
 - * Až 3 uživatelé. Pouze 1 uživatel však může ovládat zvonek.

- Podporuje zvonek 5GHz Wifi síť?
 - * Ne. Pouze 2,4GHz

- Proč je moje WiFi síla signálu tak nízká?
 - * Je možné, že Váš zvonek se nachází daleko od Vašeho routeru. Může docházet k zarušení signálu. Pokuste se Váš router přemístit a vyhnout případným překážkám v přenosu. Sílu signálu můžete navýšit použitím signálového prodlužovače (extender), případně opakovače (extender).