

COPYRIGHT ©2019 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.
Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. or its subsidiaries (hereinafter referred to be "Hikvision"). This user manual (hereinafter referred to be "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of Hikvision. Unless otherwise stipulated, Hikvision does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.
About this Manual
This Manual is applicable to Wireless Internal Siren.
The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the company website (<http://overseas.hikvision.com/en/>).
Please use this user manual under the guidance of professionals.

HIKVISION Trademarks Acknowledgement and other Hikvision's trademarks and logos are the properties of Hikvision in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND HIKVISION MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL HIKVISION, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF HIKVISION HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. HIKVISION SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, HIKVISION WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS THE APPLICABLE LAW. HIKVISION SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THIS MANUAL AND THE APPLICABLE LAW, THE LATER PREVAILS.



This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the RE Directive 2014/53/EU, the EMC Directive 2014/30/EU, the LVD Directive 2014/35/EU, the RoHS Directive 2011/65/EU.



2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info



2006/66/EC (battery directive): This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation for specific battery information. The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information see: www.recyclethis.info

Power Supply:

The power supply must conform to LPS.

- (1) The power of wireless siren can be supplied by the control panel (DS-PHAG4-W4M, DS-PH420-M, etc.). The control panel's power supply must conform to LPS. The recommended adaptor is manufactured by Channel Well Technology Co., Ltd.
- (2) Or the power of wireless siren can be supplied by the control panel (DS-PH420-P, DS-PH464-W4P, etc.). The control panel's power supply must conform to LPS. The recommended adaptor is manufactured by Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.
- (3) Adaptor: 12 VDC, 2.0 A.
- (4) Battery: 3 x CR123A

Scan the QR code to get the FAQ. Note that mobile data charges may apply if Wi-Fi is unavailable.



1 Appearance

- 1 Indicator
- 2 Loudspeaker
- 3 Registration Key
- 4 Battery Connector
- 5 Power Terminal
- 6 Switch
- 7 TAMPER
- 8 Knock-Out

TAMPER

Tampering Alarm: If an enrolled siren is disassembled, an alarm will be triggered.

Indicator

- Operation:
Armed: Blue LED flashes once.
Disarmed: Blue LED flashes twice.
Formatted: Red LED flashes 3 times, interval:200 ms.
Enrolled: Green LED flashes 8 times, interval:200 ms.

● Signal Strength:

- Under the signal strength checking mode, and then hold the registration key for 1 to 2s:
Solid Green for 3 s - Strong Signal
Solid Red for 3 s - Weak Signal

Buzzer

- Armed: One beep.
Disarmed: Two beeps (1s gap).
Zone Alarm: Rapid high frequency impulsive sound.
Panic Alarm: High and low frequency alternated impulsive sound.
Sire Alarm: Single frequency impulsive sound.

2 Power On

Loosen the set screw at the bottom of the siren and remove the front panel.

2. Power the siren on.

- Push the switch as shown in the picture.
- Push the Cable Knock-Out away, and connect to the control panel siren terminal.

Battery Power

- Push the switch as shown in the picture.
- Install three CR123A batteries according to the polarity mark.

Note: Do not reverse the polarity of the battery.

12 VDC Power

- Push the Power Cable Knock-Out away. Thread the power cables across the hole.
- Wire the power cable. Push the switch as shown in the picture.

Caution: Do not use 12VDC and the battery for power supply at the same time.
Note: When the device is power supplied by 12 VDC power adaptor, its wireless communication distance is less than 500 m.

3 Enrollment

Enroll the Siren Locally
power on the security control panel and enable the function. Press the function button once and then press the registration key. Add the siren according to the voice prompt. The green LED of the siren will flash 8 times after being successfully enrolled.

Note: The distance between the security control panel and the reader should be less than 50 cm.

4 Formatting

Remove the battery. Hold the registration and power the siren on at the same time. The red LED flashes 3 times after the formatting completed.

Volume Adjustment


You can adjust the volume via mobile client or web client.

4 Installation

- Loosen the set screw at the bottom of the siren and remove the rear panel.
- Power on the siren.
- Check Signal Strength
Enter the signal checking mode, and then hold the registration key for 1 to 2s.
Solid Green for 3 s - Strong Signal (appropriate for installation)
Solid Red for 3 s - Weak Signal
Off-No Signal
- Secure the rear panel with two screws.
- Fix the siren body on the rear panel.
- Tighten the set screw to complete the installation.

Specification

Product	Wireless Internal Siren	
RF	RF frequency	433/868 MHz
	RF modulation	2FSK
	RF speed	10 kbps/4.8 kbps
	RF power	10 dBm
	RF method	Two-way communication
Indicator	LED	Alarm:Blue and status:Green/Red
	Power supply	3 CR123A Batteries (default) or 12 VDC
	Battery life span	5 years in stand-by status
Interface	Registration key	1
	TAMPER switch	Front and rear panel tamper-proof
Buzzer	Decibel	90 to 110 dB
	Operation	-10 °C to +60 °C (14 °F to +140 °F)
General	Operation humidity	10 % to 90 %
	Color	White
	Material	PC+ABS
	Dimension (W × H × D)	88 × 88 × 32 mm (3.46" × 3.46" × 1.26")
	Protection level	IP54
	Installation	Wall mounting

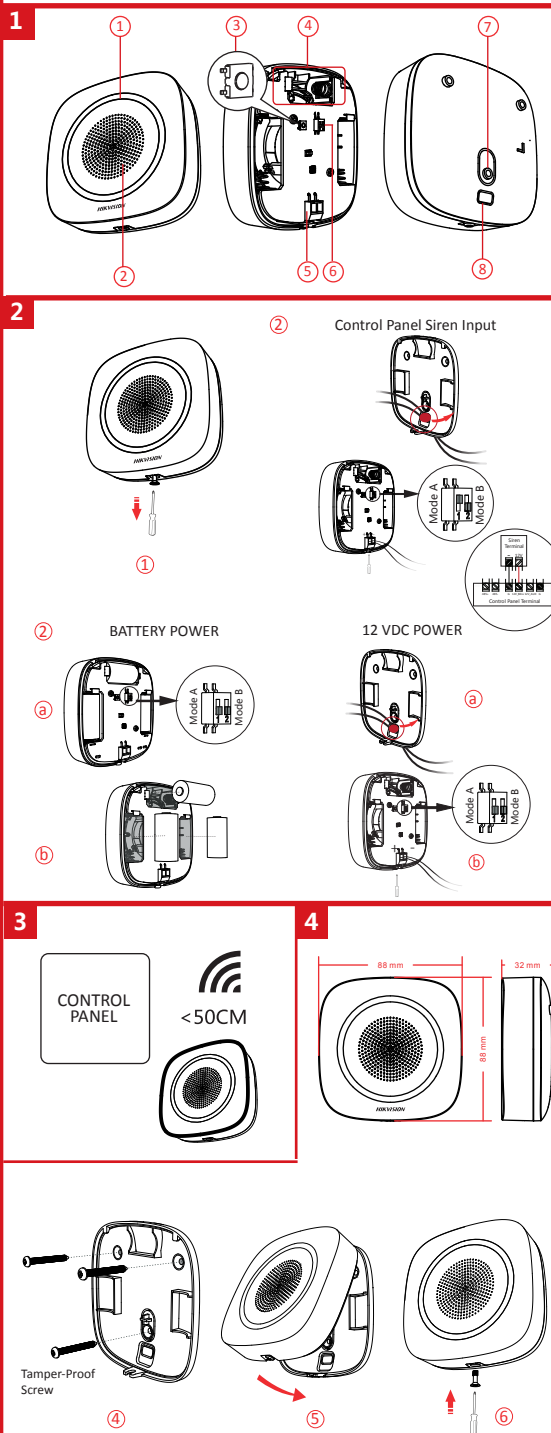

1 Apparence

- 1 Indicateur
- 2 Haut-parleur
- 3 Touche d'enregistrement
- 4 Connecteur de batterie
- 5 Borne d'alimentation
- 6 Commutateur
- 7 SABOTAGE
- 8 Onglet défonçable

SABOTAGE

Alarme de sabotage : Si une sirène inscrite est démontée, une alarme sera déclenchée.

Indicateur

- Utilisation :
Armé : le voyant bleu clignote 1 fois.
Désarmé : le voyant bleu clignote 2 fois.
Formaté : le voyant rouge clignote 3 fois à intervalle de 200 ms.
Inscrit : le voyant vert clignote 8 fois à intervalle de 200 ms.
- Afficher la puissance du signal :
Accédez au mode de vérification de la puissance du signal, puis maintenez la touche d'enregistrement enfoncée pendant 1 à 2 s :
Vert fixe pendant 3 s - Signal fort
Rouge fixe pendant 3 s - Signal faible

Avertisseur

- Armé : un bip.
Désarmé : deux bips (intervalle de 1 s).
Alarme de zone : son par impulsions à hautes fréquences rapides.
Alarme de panique : son par impulsions à hautes et basses fréquences alternées.
Alarme d'incendie : son par impulsions à une seule fréquence.

2 Mise sous tension

- Dévissez la vis de fixation au bas de la sirène et retirez le panneau avant.
- Allumez la sirène.

Entrée de la sirène sur le panneau de commande

- Appuyez sur le commutateur affiché dans l'image.
- Ouvrez l'onglet défonçable du passage de câble, puis connectez l'appareil à la borne de la sirène du panneau de commande.

Alimentation sur batterie

- Appuyez sur le commutateur affiché dans l'image.
- Installez trois piles CR123A en respectant la polarité.

Remarque : n'inversez pas la polarité de la batterie.

Alimentation 12 V CC

- Ouvrez l'onglet défonçable de passage du câble d'alimentation. Faites passer les câbles d'alimentation à travers le trou.
 - Branchez le câble d'alimentation. Appuyez sur le commutateur affiché dans l'image.
- Attention : n'utilisez pas simultanément l'alimentation électrique de 12 V CC et les piles.
Remarque : lorsque l'appareil est alimenté par l'adaptateur d'alimentation de 12 V CC, la portée de la communication sans fil est réduite à 500 m.

3 Inscription

Inscrire la sirène localement
Mettez sous tension le panneau de contrôle de sécurité et activez la fonction. Appuyez brièvement sur le bouton de fonction, puis appuyez sur la touche d'enregistrement. Ajoutez la sirène en suivant le guide vocal. Une fois l'inscription réussie, le voyant vert de la sirène clignote 8 fois.
Remarque : la distance entre le panneau de contrôle de sécurité et le lecteur doit être inférieure à 50 cm.

Formatage
Retirez la batterie. Appuyez longuement sur la touche d'enregistrement et allumez en même temps la sirène. Une fois le formatage terminé, le voyant rouge clignote 3 fois.
Réglage du volume
Le volume peut être réglé via le client mobile ou le client Web.

4 Installation

- Desserrez la vis de fixation au bas de la sirène et retirez le panneau arrière.
- Allumez la sirène.
- Vérifier la puissance du signal.
Accédez au mode de vérification du signal, puis appuyez longuement sur la touche d'enregistrement pendant 1 à 2 secondes.
Vert fixe pendant 3 s - Signal fort (approprié pour l'installation)
Rouge fixe pendant 3 s - Signal faible
Éteint - Aucun signal
- Fixez le panneau arrière à l'aide de deux vis.
- Fixez le corps de la sirène sur le panneau arrière.
- Serrez la vis de fixation pour terminer l'installation.

Spécification

Produit	Sirène sans fil interne	
RF	Fréquence RF	433/868 MHz
	Modulation RF	2FSK
	Vitesse RF	10 kbps ou 4,8 kbit/s
	Alimentation RF	10 dBm
	Méthode RF	Communication bidirectionnelle
	Chiffrement RF	AES-128
Indicateur	Distance RF	800 m (espace dégagé)
	Voyant	Alarme : bleu et état : vert/rouge
Alimentation	Alimentation électrique	3 piles CR123A (par défaut) ou 12 V CC
	Autonomie de la batterie	5 ans en veille
Interface	Touche d'enregistrement	1
	Contact antisabotage	Panneau avant et arrière antisabotage
Avertisseur	Décibels	90 à 110 dB
	Température de fonctionnement	-10 à +60 °C (14 à +140 °F)
	Humidité de fonctionnement	10 à 90 %
	Couleur	Blanc
Généralités	Matériau	PC + ABS
	Dimensions (L × H × P)	88 × 88 × 32 mm (3,46 × 3,46 × 1,26 pouces)
	Niveau de protection	IP54
	Installation	Montage mural

1 Apresentação

- 1 Indicador
- 2 Alto-falante
- 3 Chave de registro
- 4 Conector da bateria
- 5 Terminal de alimentação
- 6 Interruptor
- 7 VIOLAÇÃO
- 8 Tampa destacável

VIOLAÇÃO

Alarme de violação: Se uma sirene cadastrada for desmontada, será disparado um alarme.

Indicador

- Operação:
Armado: LED azul pisca uma vez.
Desarmado: LED azul pisca duas vezes.
Formatado: LED vermelho pisca 3 vezes. Intervalo: 200 ms.
Cadastrado: LED verde pisca 8 vezes. Intervalo: 200 ms.
- Exibir a intensidade do sinal:
No modo de verificação da intensidade do sinal, pressione e mantenha a tecla de registro durante 1 a 2 s:
Acesso em verde por 3 segundos - sinal forte
Acesso em vermelho por 3 segundos - sinal fraco

Campinha

- Armado: um bipe.
Desarmado: dois bipes (intervalo de 1 segundo).
Alarme de zona: som impulsivo rápido de alta frequência.
Alarme de pânico: som impulsivo de alta e baixa frequências alternadamente.
Alarme de incêndio: som impulsivo de frequência única.

2 Ativação

- Afrouxe o parafuso de ajuste na parte inferior da sirene e retire o painel frontal.
- Ligue a sirene.

Entrada da sirene no painel de controle

- Pressione o interruptor como mostrado na foto.
- Remova a tampa destacável de passagem para cabos e conecte o cabo ao terminal da sirene no painel de controle.

Alimentação por bateria

- Pressione o interruptor como mostrado na foto.
- Instale três pilhas CR123A, de acordo com a marcação de polaridade.

Observação: Não inverta a polaridade das baterias.

Alimentação 12 VCC

- Remova a tampa destacável de passagem para cabos. Passe os cabos de alimentação pelo furo.
 - Ligue o cabo de alimentação. Pressione o interruptor como mostrado na foto.
- Cuidado: Não use a entrada de 12 VCC e as baterias como fontes de alimentação ao mesmo tempo.
Observação: Quando o dispositivo é alimentado com um adaptador de energia de 12 VCC, sua distância de comunicação sem fio é inferior a 500 m.

3 Cadastro

Registre a sirene localmente
Ligue o painel de controle de segurança e habilite a função. Pressione o botão de função uma vez, em seguida, pressione a tecla de registro. Adicione a sirene de acordo com o comando de voz. O LED verde da sirene piscará 8 vezes após um registro bem-sucedido.
Observação: a distância entre o painel de controle de segurança e o leitor deve ser de menos de 50 cm.

Formato
Remova a pilha. Pressione a tecla de registro e ligue a sirene ao mesmo tempo. O LED vermelho piscará 3 vezes depois que a formatação for concluída.
Ajuste do volume
Você pode ajustar o volume pelo cliente móvel ou cliente da web.

4 Instalação

- Afrouxe o parafuso de ajuste na parte inferior da sirene e retire o painel traseiro.
- Ligue a sirene.
- Verificar a intensidade do sinal.
Entre no modo de verificação do sinal e pressione a tecla de registro durante 1 a 2 segundos.
Acesso em verde por 3 segundos - sinal forte (adequado para instalação)
Acesso em vermelho por 3 segundos - sinal fraco
Apagado - sem sinal
- Prenda o painel traseiro com dois parafusos.
- Fixe o corpo da sirene no painel traseiro.
- Aperte o parafuso de ajuste para finalizar a instalação.

Especificação

Produto	Sirene interna sem fio	
RF	Fréquence de RF	433/868 MHz
	Modulation de RF	2FSK
	Vitesse de RF	10 kbps ou 4,8 kbps
	Potência de RF	10 dBm
	Método de RF	Comunicação bidirecional
	Codificação de RF	AES-128
Indicador	Distância de RF	800 m (área aberta)
	LED	Alarme: azul e status: verde/vermelho
Power (Alimentação)	Fonte de alimentação	3 baterias CR123A (padrão) ou 12 VCC
	Vida útil das baterias	5 anos em status de stand-by
Interface	Chave de registro	1
	Interruptor de VIOLAÇÃO	Painel à prova de violação frontal e traseira
Campinha	Décibéis	90 a 110 dB
	Operação	-10 °C a +60 °C (14 °F a +140 °F)
Geral	Umidade de operação	10% a 90%
	Cor	Branco
	Material	PC+ABS
	Dimensões (L × A × P)	88 × 88 × 32 mm (3,46 × 3,46" × 1,26")
	Nível de proteção	IP54
	Instalação	Montagem na parede

Italiano

Riferimenti agli schemi

1 Aspetto

- 1 2 Indicatore LED
- 3 4 Altoparlante
- 5 6 Tasto di registrazione
- 7 8 Connettore della batteria
- 9 10 Terminale di alimentazione
- 11 12 Interruttore
- 13 14 MANOMISSIONE
- 15 16 Ingresso

MANOMISSIONE

Alarme manomissione: Se la sirena registrata viene smontata, si attiva un allarme.

Indicatore LED

● Funzionamento:

- Inserimento: il LED blu lampeggia una volta. Disinserimento: il LED blu lampeggia due volte. Formattazione: il LED rosso lampeggia 3 volte con intervalli di 200 ms. Registrazione: il LED verde lampeggia 8 volte con intervalli di 200 ms.
- Indicazione intensità del segnale: in modalità di verifica della potenza del segnale, tenere premuto il tasto di registrazione per 1-2 secondi: il LED verde rimane acceso per 3 secondi: segnale forte il LED rosso rimane acceso per 3 secondi: segnale debole

Cicalino

Inserimento: nn segnale acustico.

- Disinserimento: due segnali acustici (a intervalli di 1 secondo).
- Allarme zona: segnale CR123A, rispettando la polarità indicata.
- Allarme antipanico: segnale acustico impulsivo/alternato a bassa e ad alta frequenza.
- Allarme incendio: suono a impulsi a singola frequenza.

2 Accensione

- Allentare la vite nella parte inferiore del modulo della sirena e rimuovere il pannello anteriore.
- Accendere la sirena.

Ingresso sirena nel pannello di controllo

- Premere l'interruttore come mostrato nella figura.
- Inserire il cavo attraverso l'apposito ingresso, quindi collegare il terminale della sirena nel pannello di controllo.

Allimentazione a batteria

- Premere l'interruttore come mostrato nella figura.
- Installare tre batterie CR123A, rispettando la polarità indicata. **Nota: non invertire la polarità delle batterie.**

Allimentazione 12 V CC

- Inserire il cavo di alimentazione attraverso l'apposito ingresso. Far passare i cavi di alimentazione attraverso il foro.
- Collegare il cavo di alimentazione. Premere l'interruttore come mostrato nella figura.

Precauzioni: non utilizzare l'alimentazione 12 V CC e la batteria simultaneamente.

Nota: quando il dispositivo è alimentato dall'alimentatore da 12 V CC, la distanza della comunicazione wireless è inferiore a 500 m.

3 Registrazione

Registrare la sirena localmente

Accendere il pannello di controllo di sicurezza e abilitare la funzione. Premere il tasto funzione una volta, quindi premere il tasto di registrazione. Aggiungere la sirena in base alla richiesta del messaggio vocale. Il LED verde della sirena lampeggerà 8 volte al termine della registrazione. **Nota:** la distanza tra il pannello di controllo di sicurezza e il lettore deve essere minore di 50 cm.

formattazione
Rimuovere la batteria. Tenere premuto il tasto di registrazione e di alimentazione simultaneamente. Il LED rosso lampeggia 3 volte al termine della formattazione.

Regolazione volume
È possibile regolare il volume tramite client mobile o client web.

4 Installazione

- Allentare la vite nella parte inferiore del modulo della sirena e rimuovere il pannello posteriore.
- Accendere la sirena.
- Controllio intensità del segnale.

Accedere alla modalità di verifica del segnale e tenere premuto il tasto di registrazione per 1-2 secondi.
Il LED verde rimane acceso per 3 secondi: segnale forte (idoneo per l'installazione)
Il LED rosso rimane acceso per 3 secondi: segnale debole
Sperare i fissaggi segnale

- Fissare il pannello posteriore con due viti.
- Assicurare il corpo della sirena sul pannello posteriore.
- Stringere le viti al termine dell'installazione.

Spécifiche

Prodotto	Sirena interna wireless
<p>Frequenza RF 433/868 MHz</p> <p>Modulazione BF 2 GFSK</p> <p>Velocità RF 10 kbps/4,8 kbps</p> <p>Alimentazione RF 10 dBm</p> <p>Metodo RF Comunicazione bidirezionale</p> <p>Citrografia RF AES-128</p> <p>Distanza RF 800 m (spazio aperto)</p>	
Indicatore LED	LED
Alimentazione	Alimentazione 3 batterie CR123A (previste come modalità di alimentazione preferenziale) o 12 VCC <p>Durata delle batterie 5 anni in stand-by</p> <p>Tasto di registrazione 1</p> <p>Interruttore ANTIMISSIONE Antipanico</p>
Interfaccia	Antimanomissione pannello anteriore e posteriore
Cicalino	Decibel da 90 a 110 dB <p>Funzionamento Da -10°C a +60 °C (da 14 °F a +140 °F)</p> <p>Umidità di funzionamento Da 10% a 90%</p> <p>Colore Bianco</p> <p>Materiali PC+ABS</p>
Caratteristiche generali	88 × 88 × 32 mm (3,46" × 3,46" × 1,26") <p>Cavo di protezione IP54</p> <p>Installazione Montaggio a parete</p>

Español

Diagrama de referencia

1 Apariencia

- 1 2 Indicador
- 3 4 Altavoz
- 5 6 Llave de registro
- 7 8 Conector de la pila
- 9 10 Borne de alimentación
- 11 12 Interruptor
- 13 14 MANIPULACIÓN
- 15 16 Agujero

MANIPULACIÓN

Alarma de sabotaje: Si se desmonta una sirena registrada, se activará una alarma.

Indicador

● Funcionamiento:

- Armadó: el led azul parpadeará una vez. Desarmado: el led azul parpadeará dos veces. Formateado: el led rojo parpadea 3 veces, intervalo: 200 ms. Registrado: el led verde parpadea 8 veces, intervalo: 200 ms.
- Indicación de intensidad de la señal: en el modo de comprobación de la intensidad de la señal, mantenga pulsada la llave de registro durante 1 o 2 s: Verde fijo durante 3 s: señal fuerte Rojo fijo durante 3 s: señal débil

Timbre

Armadó: un pitido.

- Desarmado: dos pitidos (1 s entre pitidos).
- Alarma de zona: sonido impulsivo de alta frecuencia de respuesta rápida.
- Alarma de pánico: sonido impulsivo de frecuencias alta y baja alternadas.
- Alarma de incendio: sonido impulsivo de frecuencia única.

2 Encendido

- Afloje el tornillo de fijación en la parte inferior de la sirena y retire el panel frontal.
- Encienda la sirena.

Entrada de la sirena en el panel de control

- Ponga el interruptor como se muestra en la imagen.
- Extraiga el agujero ciego del cable y conéctelo al borne de la sirena del panel de control.

Allimentazione a pilas

- Ponga el interruptor como se muestra en la imagen.
- Conecte tres pilas CR123A respetando las marcas de polaridad. **Nota: No invierta la polaridad de las pilas.**

Allimentación de 12 VCC

- Extraiga el agujero ciego del cable de alimentación. Enrosque los cables de alimentación alrededor del agujero.
- Conecte el cable de alimentación. Ponga el interruptor como se muestra en la imagen.

Precaución: para la alimentación eléctrica, no utilice al mismo tiempo la alimentación de 12 VCC y las pilas.

Nota: si el dispositivo se alimenta con un adaptador de corriente de 12 VCC, su distancia de comunicación inalámbrica es inferior a 500 m.

3 Registro

Registre localmente la sirena

Encienda el panel de control de seguridad y habilite la función. Pulse el botón de función de registro una vez y, luego, pulse la llave de registro. Agregue la sirena siguiendo las indicaciones de voz. Una vez registrada correctamente, el led verde de la sirena parpadeará 8 veces.

Nota: la distancia entre el panel de control de seguridad y el lector debe ser inferior a 50 cm.

Formato
Retire la pila. Mantenga pulsado el registro y encienda la sirena al mismo tiempo. El led rojo parpadea 3 veces una vez completado el formato.

Ajuste del volumen
Puede ajustar el volumen a través del cliente móvil o del cliente web.

4 Instalación

- Afloje el tornillo de fijación en la parte inferior de la sirena y retire el panel trasero.
- Encienda la sirena.
- Compruebe la intensidad de la señal. Acceda al modo de comprobación de la señal y mantenga pulsada la llave de registro durante 1 o 2 s. Verde fijo durante 3 s: señal fuerte (adecuado para la instalación) Rojo fijo durante 3 s: señal débil
- Ajuste el nivel de la sirena.
- Asegure el panel trasero con dos tornillos.
- Fije la carcasa de la sirena al panel trasero.
- Apretie el tornillo de fijación para finalizar la instalación.

Especificación

Producto	Sirena interna inalámbrica
<p>Frecuencia RF 433/868 MHz</p> <p>Modulación de radiofrecuencia 2GFSK</p> <p>Velocidad de RF 10 kbps/4,8 kbps</p> <p>Potencia de RF 10 dBm</p> <p>Método de RF Comunicación bidireccional</p> <p>Codificación de RF AES-128</p> <p>Distancia de RF 800 m (zona abierta)</p>	
Indicador	LED
Alimen-tación	Alarma: azul y estado: verde/rojo <p>3 pilas CR123A (predefinidas) o alimentación de 12 VCC</p> <p>Duración de las pilas 5 años en estado de reposo</p> <p>Llave de registro 1</p> <p>Panel de seguridad antimanipulaciones</p>
Interfaz	Paneles frontal y trasero a prueba de manipulaciones
Timbre	Decibelios 90 a 110 dB <p>Funcionamiento -10°C a +60 °C (14 °F a +140 °F)</p> <p>Humedad de funcionamiento 10 % a 90 %</p> <p>Color Blanco</p> <p>Material PC+ABS</p>
General	Material PC+ABS <p>Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 88 × 88 × 32 mm (3,46" × 3,46" × 1,26")</p> <p>Nivel de protección IP54</p> <p>Instalación Montaje en la pared</p>

Русский

Пояснения к схемам

1 Внешний вид

- 1 2 Индикатор
- 3 4 Динамик
- 5 6 Кнопка регистраци
- 7 8 Контактные колоды для батарей
- 9 10 Клеммы питания
- 11 12 Переключатель
- 13 14 ВЗЛОМ
- 15 16 Заглушка

ВЗЛОМ

Сигнализация взлома: при разборке зарегистрированной sireны работает сигнализация.

Индикатор

- Операции:
 - После разбора охрану: синий светодиод мигает 1 раз. Снятие с охраны: синий светодиод мигает 2 раза. Оформировано: красный светодиод мигает 3 раза с интервалом 200 мс. Зарегистрировано: зеленый светодиод мигает 8 раз с интервалом 200 мс.
- Обозначение уровня сигнала:
 - Войдите в режим проверки уровня сигнала, а затем нажмите и удерживайте кнопку регистрации 1–2 сек.: Зеленый светодиод непрерывно светится 3 сек. — мощный сигнал Красный светодиод непрерывно светится 3 сек. — слабый сигнал

Туммер

После разбора охрану: один звуковой сигнал. Снятие с охраны: два звуковых сигнала (с интервалом 1 сек.). Сигнал тревоги в зона: быстрые высокочастотные звуковые импульсы. Экстренный сигнал тревоги: чередующиеся высокочастотные и низкочастотные звуковые импульсы. Пожарная тревога: звуковые импульсы с одной частотой.

2 Включение устройства

- Ослабте зажимной винт в нижней части sireны и снимите переднюю панель.
- Включите питание sireны.
- Подключите sireны к панели управления
 - Переведите переключатель в положение, показанное на рисунке.
 - Удалите заглушку кабельного ввода и подключите кабель от панели управления к клеммам sireны.

Питание от батареи

- Переведите переключатель в положение, показанное на рисунке.
- Установите три батареи типа CR123A, соблюдая полярность. **Примечание: Не перепутайте полярность батарей.**

Подключение источника питания а напряжением 12 В пост. тока
а. Удалите заглушку кабельного ввода. Пропустите кабель через отверстие.

- Подключите кабель питания. Переведите переключатель в положение, показанное на рисунке.

Предостережение! Не используйте источник питания с напряжением 12 В пост. тока, дальность беспроводной связи не превышает 500 м.

3 Резервирция

Покладывая регистрация sireны
Включите панель управления системой безопасности и активируйте функцию. Нажмите функциональную кнопку один раз, а затем нажмите кнопку регистрации. Добавьте sireны, следуя голосовым инструкциям. После успешной регистрации зеленый светодиод sireны мигнет 8 раз.
Примечание: Расстояние между панелью управления системой безопасности и считывателем должно быть менее 50 см.

Форматирование
Извлеките батарею. Удерживайте одновременно кнопку питания и кнопку регистрации sireны. Когда форматирование будет выполнено, красный светодиод мигнет 3 раза.

Регулировка громкости
Вы можете регулировать громкость с помощью мобильного клиента или веб-клиента.

4 Установока

- Ослабте зажимной винт в нижней части sireны и снимите заднюю панель.
- Включите питание sireны.
- Проверка уровня сигнала. Войдите в режим проверки уровня сигнала, а затем нажмите кнопку регистрации и удерживайте ее 1–2 сек. Зеленый светодиод непрерывно светится 3 сек. — мощный сигнал (нормальные условия для установки) Красный светодиод непрерывно светится 3 сек. — слабый сигнал
- Адаптируйте уровень sireны.
- Закрепите заднюю панель двумя винтами.
- Прикрепите корпус sireны к задней панели.
- Затяните фиксирующий винт, чтобы завершить установку.

Технические данные

Продукт	Беспроводная внутренняя sireна
<p>Радиочастота 433/868 МГц</p> <p>Радиомодуляция 2GFSK</p> <p>Скорость передачи данных по радиоканалу 10/4,8 кбит/с</p> <p>Радиомощность 10 дБм</p> <p>Метод радиосвязи Двусторонняя связь</p> <p>Шифрование радиоканала AES-128</p> <p>Дальность действия радиоканала 800 м (на открытом пространстве)</p>	
Индикатор	Светодиод
Питание	Алрма: azul и статус: зеленый/красный <p>3 батареи CR123A (по умолчанию) или источник питания с напряжением 12 В пост. тока</p> <p>5 лет в режиме ожидания</p>
Интерфейс	Кнопка регистрации 1 <p>Датчик ВЗЛОМ</p>
Зуммер	Сила звука 90–110 дБ <p>Использование от -10 до 60 °C</p> <p>Рабочая влажность 10 % до 90 %</p> <p>Цвет Белый</p> <p>Материал Поликарбонат и АБС-пластик</p>
Общие характеристики	Материал Поликарбонат и АБС-пластик <p>Размеры (ДШ x в x г) 88 × 88 × 32 мм</p> <p>Класс защиты IP54</p> <p>Установка Настенное крепление</p>

Deutsch

Schaubild

1 Optik

- 1 2 Statusanzeige
- 3 4 Lautsprecher
- 5 6 Registrierungstaste
- 7 8 Batterieschluss
- 9 10 Schalter
- 11 12 SABOTAGE
- 13 14 Stromanschluss
- 15 16 Kabelausbruch

SABOTAGE

Sabotagealarm: Bei Demontieren einer angemeldeten Sirene wird ein Alarm ausgelöst.

Statusanzeige

- Bedienung:
 - Scharfgeschaltet: Blau LED blinkt einmal. Unscharfgeschaltet: Blau LED blinkt zweimal. Formatiert: Rote LED blinkt dreimal, Intervall: 200 ms. Registriert: Grüne LED blinkt achtmal, Intervall: 200 ms.
- Signalstärke anzeigen:
 - Rufen Sie den Signalstärke-Überprüfungsmodus auf und halten Sie die Registrierungstaste 1 bis 2 s lang gedrückt: Leuchtet 3 s lang grün – starkes Signal Leuchtet 3 s lang rot – schwaches Signal

Summer

Scharfgeschaltet: Ein Piepton. Unscharfgeschaltet: Zwei Pieptöne (1 s Pause). Zonenalarm: Schneller, hoher, impulsartiger Ton. Panikalarm: Wechsel zwischen hohem und tiefem impulsartigen Tönen. eueralarm: impulsartiger Ton mit einer einzigen Frequenz.

2 Einschalten

- Lösen Sie die Feststellschraube an der Unterseite der Sirene und entfernen Sie die Frontblende.
- Schalten Sie die Sirene ein.

Alarmzentrale-Sirenen-Eingang

- Drücken Sie den Schalter wie in der Abbildung dargestellt.
- Drücken Sie den Kabelausbruch beiseite und schließen Sie die Sirene an den Sirenenanschluss der Alarmzentrale an.

Stromversorgung über Batterie

- Drücken Sie den Schalter wie in der Abbildung dargestellt.
- Legen Sie drei CR123A-Batterien unter Beachtung der Polaritätsmarkierungen ein.

Hinweis: Vertauschen Sie nicht die Pole der Batterie.

12-V-Gleichstromversorgung

- Drücken Sie den Kabelausbruch beiseite. Führen Sie die Stromversorgungs-kabel durch die Öffnung.
- Schließen Sie das Stromversorgungs-Kabel an. Drücken Sie den Schalter wie in der Abbildung dargestellt.

Achtung: Verwenden Sie nicht gleichzeitig den 12-V-Gleichstromanschluss und den Akku für die Stromversorgung.
Hinweis: Wenn das Gerät über ein 12-V-DC-Netzteil mit Strom versorgt wird, hat die drahtlose Kommunikation eine Reichweite von weniger als 500 m.

3 Anmeldung

Melden Sie die Sirene lokal an

Schalten Sie die Alarmzentrale ein und aktivieren Sie die Funktion. Drücken Sie einmal die Funktionstaste und dann die Registrierungstaste. Fügen Sie die Sirene entsprechend der Sprachanweisung hinzu. Die grüne LED der Sirene blinkt achtmal, nachdem sie erfolgreich angemeldet wurde.
Hinweis: Der Abstand zwischen Alarmzentrale und Lesegerät sollte weniger als 50 cm betragen.

Formatieren

Entfernen Sie die Batterie. Halten Sie die Registrierungstaste gedrückt und schalten Sie gleichzeitig die Sirene ein. Die rote LED blinkt dreimal, wenn die Formatierung abgeschlossen ist.

Lautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke über den Mobiltelefon-Client oder über den WebClient einstellen.

4 Installation

- Lösen Sie die Feststellschraube an der Unterseite der Sirene und entfernen Sie die Rückwand.
- Schalten Sie die Sirene ein.
- Signalstärke überprüfen. Rufen Sie den Signalüberprüfungs-Modus auf und halten Sie die Registrierungstaste 1 bis 2 s lang gedrückt. Leuchtet 3 s lang grün – starkes Signal (zur Installation geeignet) Leuchtet 3 s lang rot – schwaches Signal
- Adaptieren Sie die Sirene.
- Schrauben Sie die Rückwand mit zwei Schrauben an der Wand fest.
- Befestigen Sie das Sirenengehäuse auf der Rückwand.
- Ziehen Sie die Feststellschraube an, um die Installation abzuschließen.

Technische Daten

Produkt	Interne Funk sirene
<p>Funkfrequenz 433 / 868 MHz</p> <p>Modulation 2GFSK</p> <p>Funkgeschwindigkeit 10 kbit/s / 4,8 kbit/s</p> <p>10 dBm</p> <p>Funkmethode Gegengprechen</p> <p>Funkverschlüsselung AES-128</p> <p>Funkreichweite 800 m (im Freien)</p>	
Statusanzeige	LED
Strom	Spannungsversorgung 3 CR123A-Batterien (Standard) oder 12 V DC <p>Akkulaufzeit 5 Jahre im Standby-Modus</p>
Schnittstelle	Registrierungstaste 1 <p>SABOTAGE-Schalter Frontblende und Rückabdeckung manipulationsicher</p>
Summer	Dezibel 90 bis 110 dB <p>Betriebstemp. -10 °C bis +60 °C</p> <p>Betriebsfeuchtigkeit 10 % bis 90 %</p> <p>Farbe Weiß</p>
Allgemein	Material PC+ABS <p>Abmessungen (B x T x H) 88 × 88 × 32 mm</p> <p>Schutzklasse IP54</p> <p>Installation Wandmontage</p>

Polski

Opis diagramu

1 Wygląd

- 1 2 Wskaźnik
- 3 4 Głośnik
- 5 6 Przycisk rejestracyjny
- 7 8 Złącze baterii
- 9 10 Złącze zasilania
- 11 12 Zabezpieczenie antysabotażowe
- 13 14 Zasleпка

Zabezpieczenie antysabotażowe

Alarm sabotaż: zdemontowanie zarejestrowanej syreny powoduje wywołanie alarmu.

Wskaźnik

● Obsługa:

- Uzbrojenie: niebieski wskaźnik miga jeden raz. Rozbrojenie: niebieski wskaźnik miga dwa razy. Sformatowane: zielony wskaźnik miga trzy razy (interwał 200 ms). Zarejestrowane: czerwony wskaźnik miga osiem razy (interwał 200 ms).
- Wyświetlanie siły sygnału:
 - Przełącz do trybu sprawdzania siły sygnału, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk rejestracyjny przez 1–2 sek. Włączony (zielony) przez 3 sek. — silny sygnał Włączony (czerwony) przez 3 sek. — słaby sygnał

Brzęczyk

Uzbrojenie: jeden krótki sygnał dźwiękowy. Rozbrojenie: dwa krótkie sygnały dźwiękowe (odstęp 1 sek.). Alarm strefy: szybki, pulsujący dźwięk o wysokiej częstotliwości. Alarm ogólny: pulsujący dźwięk o naprzemiennie wysokiej i niskiej częstotliwości. Alarm pożarowy: pulsujący dźwięk o stałej częstotliwości.

2 Włączenie zasilania

- Poluzuj śrubę ustalającą na podstawie syreny i zdejmij panel przedni.
- Włącz zasilanie alarmy

Węście centrali alarmowej w syrenie

- <