

Zapojení svorek na pasivních balunech

Baluny - TVI-HD500, DS-1H18

- Video

Detail Svorek




Při připojování drátů na svorky je nutné využít z jednoho páru UTP. 1.drát „Video“ a 2.drát „GND“.

Balun - TVI-209PV

- Video + Napájení

Detail svorek

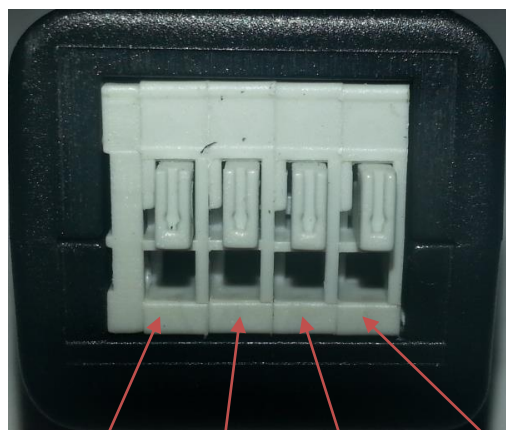

Video

GND

Napájení -


Napájení +

Při připojování drátů na svorky je nutné využít z jednoho páru UTP. 1.drát „Video“ a 2.drát „GND“. Další pár využít pro „Napájení -“ a třetí pár pro „Napájení +“.


Balun - TVI-209PVA

- Video + Napájení + Audio


Detail konektoru

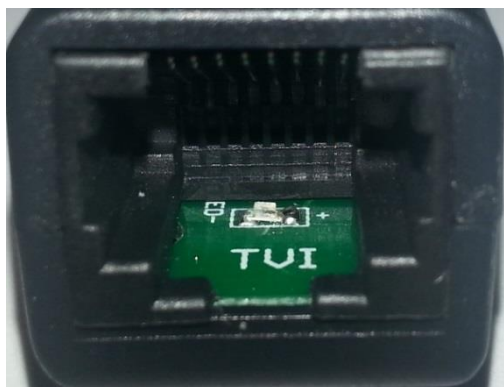

U modelu TVI-209PVA je zapojení snazší, stačí pouze nakrimpovat konektor RJ45 podle normy.

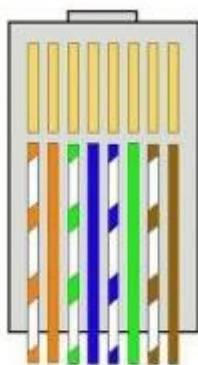

1 konec

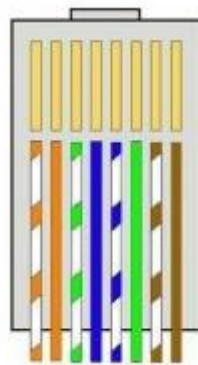

2 konec